




1. 保護材と固定用テープを取る

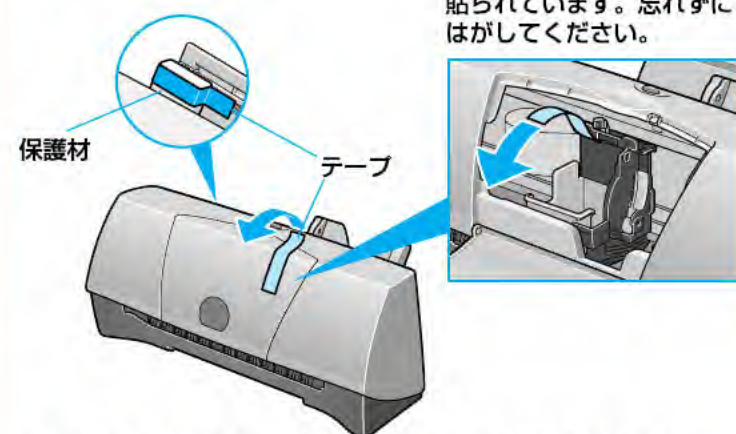


プリンタ内部にもテープは貼られています。忘れずにはがしてください。

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。


注意 プリンタ内部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。

2. プリンタの置き場所を決める

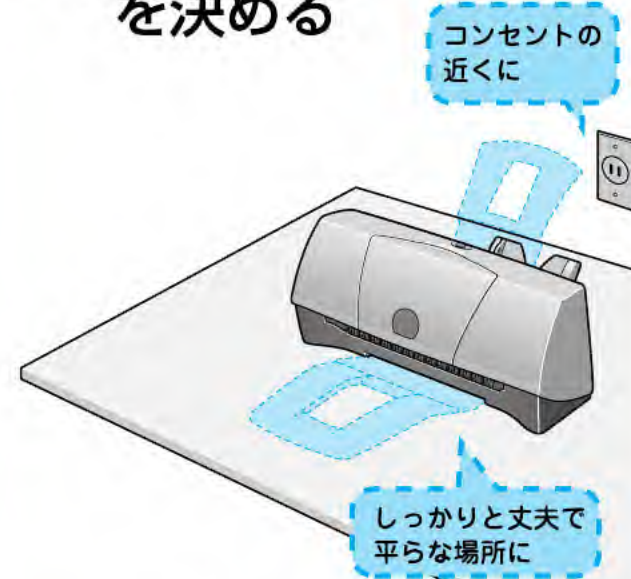

■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでください。


3. 用紙サポートと排紙トレイを取り付ける

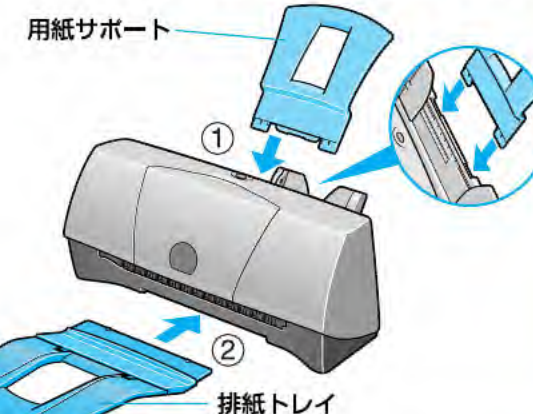

- ①用紙サポートを、オートシートフィーダの後ろの穴に差し込む。
- ②排紙トレイの端をプリンタ底部の溝に合わせ、排紙トレイをプリンタに挿入する。

4. プリンタをコンピュータに接続する


- ①コネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで差し込み、クリップでコネクタを固定する。

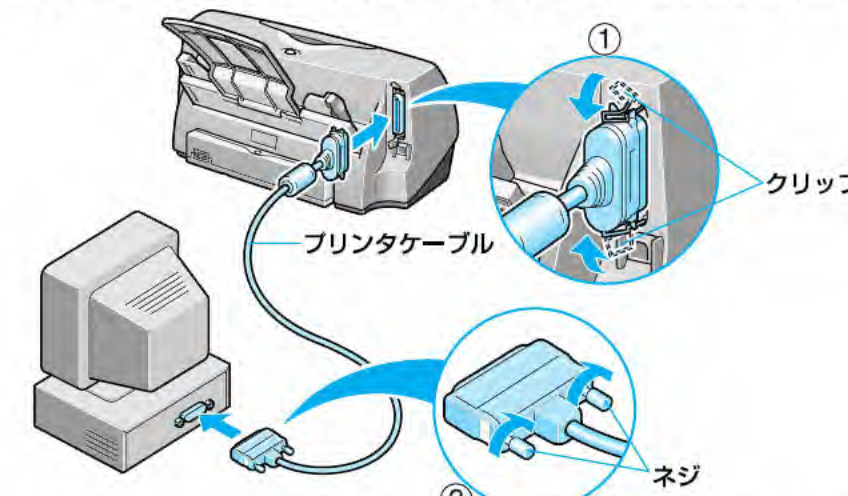

- ②コネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで差し込み、ネジでコネクタを固定する。

5. 電源に接続する

- 電源コードをプリンタの背面に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

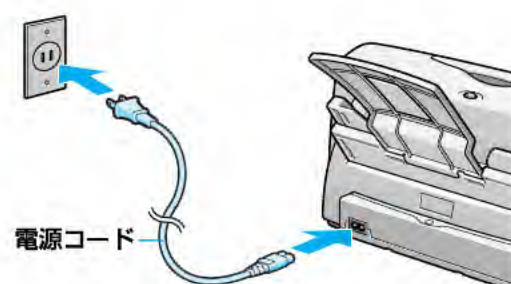


参考 プリンタには電源ボタンはありません。電源に接続すると自動的にプリンタの電源が入ります。

禁止 AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
電源プラグを抜くときは、プリンタの動作が終わってから1分以上待ってください。プリンタの動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

6. BJカートリッジを開封する

- カラーBJカートリッジ BC-21eをパッケージから取り出します。

- ①オレンジ色の保護キャップをはずす。
- ②オレンジ色の保護テープをはがす。

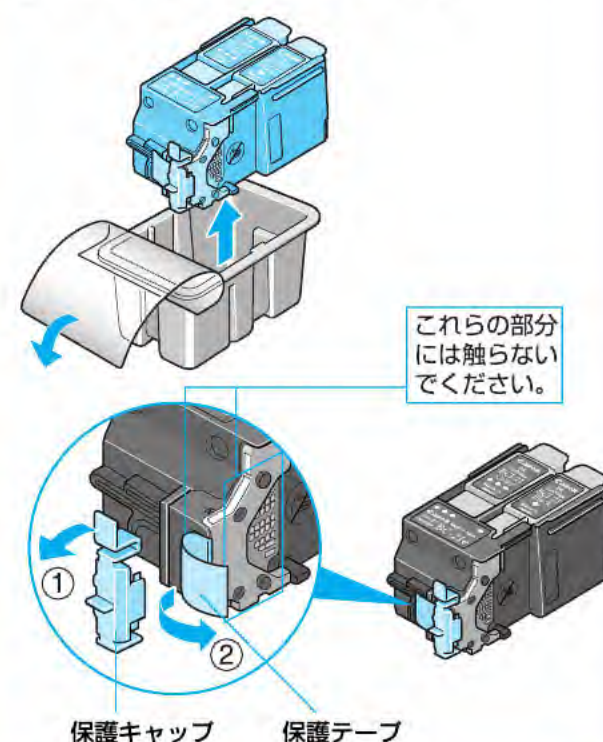


これらの部分には触らないでください。


禁止 一度はずした保護キャップと保護テープは再装着できません。

7. BJカートリッジを取り付ける

- ①フロントカバーを開ける。
- ③カートリッジ固定レバーを下げる。
■紙間選択レバーが左にセットされていることを確認してください。

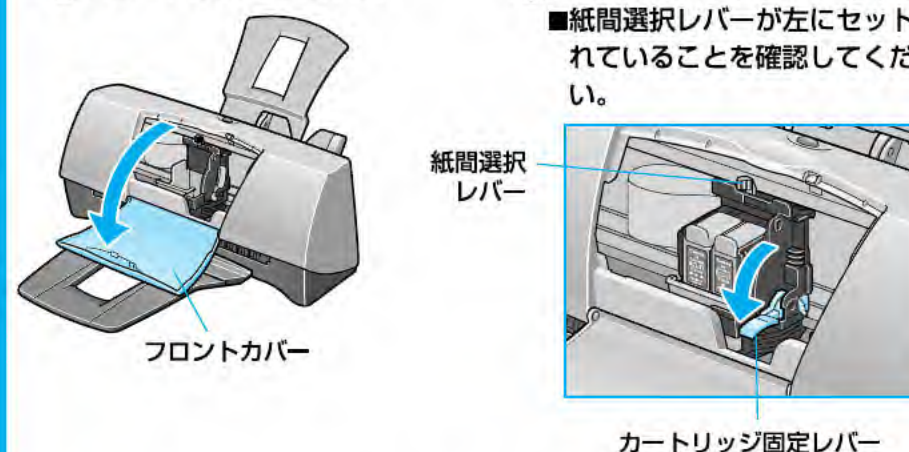


- ②BJカートリッジを、ラベルを手前にしてカートリッジホルダに入れる。
- ④フロントカバーを閉じる。
■プリンタが準備動作を始めます。準備動作が終了するまでほかの操作を行わないでください。

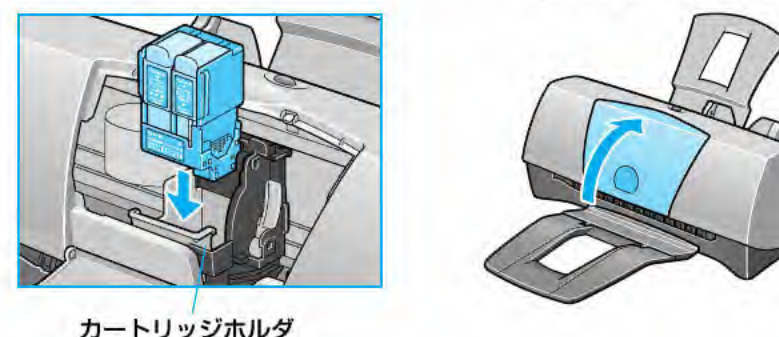

8. ノズルチェックパターンを印刷する


- ①A4サイズ用紙を1枚用意する。
- ②用紙ガイドをつまんでオートシートフィーダの左端に寄せる。
- ④リセットボタンをすばやく続けて2度押す。
■ノズルチェックパターンが印刷されます。

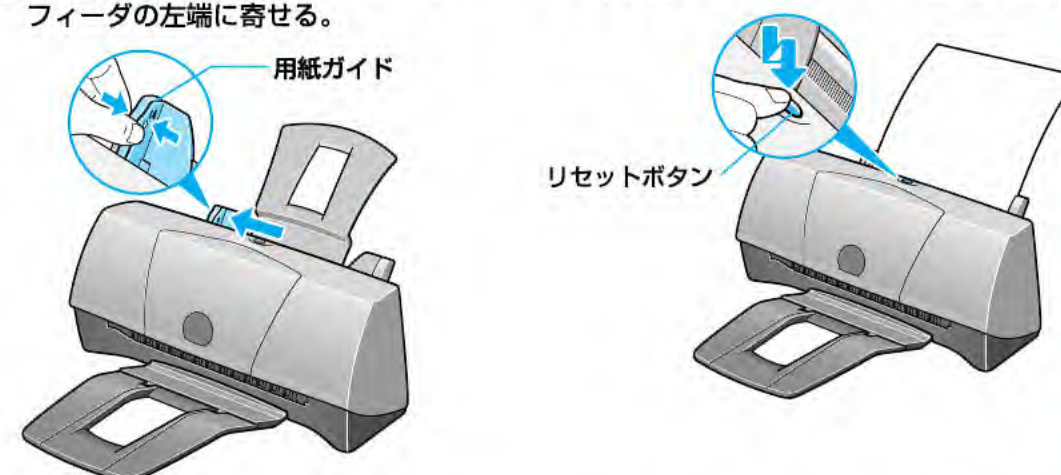

- ③用紙をオートシートフィーダの右端に合わせてセットし、用紙ガイドをつまんで用紙の左端に合わせる。

■ノズルチェックパターンが印刷されたら、すべての色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）が出ていることと、線が欠けていないことを確認します。ノズルチェックパターンの見かたの詳細は『基本操作ガイド』をご覧ください。

ノズルチェックパターン



次はソフトウェアのインストールです。
裏面をお読みください。

9. ソフトウェアをインストールする

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。また、別売の「カラーイメージスキャナカートリッジ IS-22」をお使いになる場合も「スキャナドライバ」と呼ばれるソフトウェアをインストールする必要があります。インストールするには、同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)を用意してください。

インストールの前に確認してください。

- ・起動中のアプリケーションソフトを終了させてください。
- ・バージョンが異なるBJプリンタドライバがインストールされている場合は、いったん削除（アンインストール）してから、インストールを行ってください。
- ・インストールが終わるまで、CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出さないでください。




Windows NT4.0をお使いの方へ

プリンタドライバのインストール方法は、CD-ROMのreadme.txtをお読みください。手順⑥の画面で、[CD-ROMについて]をクリックすると表示されます。プリンタドライバのインストールが完了したら、[スタート]—[プログラム]—[BJ ラスタ プリンタ]—[操作説明]を選択すると、プリンタドライバの説明を見ることができます。

- 1 BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源プラグを抜く。
 - 2 コンピュータの電源を入れる。
 - 3 Windowsが起動して、デスクトップが表示されたら、プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。
 - 4 プリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、Windows の画面（デスクトップ）左上にある「マイコンピュータ」をダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。

- 5 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は「はい」をクリックする。

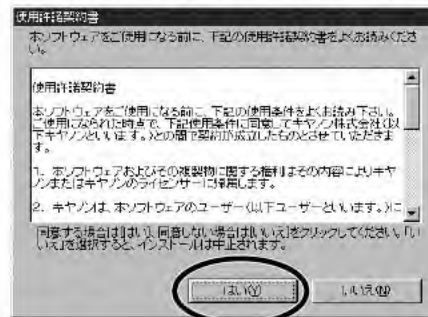

- 6 [ソフトウェアのインストール]をクリックする。



ご使用のコンピュータやプリンタケーブルによっては、以下の画面が表示されます。この場合は、[Canon BJ F210 LPT1:]が表示されているのを確認して[OK]をクリックします。




- 7 [プリンタドライバ]のボタンが赤く点灯しているのを確認して、[スタート]をクリックする。

ここが赤く点灯しているのを確認




別売のカラーイメージスキャナカートリッジ IS-22をお買い求めの場合は、ここをクリックして、スキャナドライバをインストールします。赤く点灯しているのを確認して、[スタート]をクリックしてください。

ファイルのコピーが始まります。コピーには数分かかります。⑧の画面が表示されるまでお待ちください。

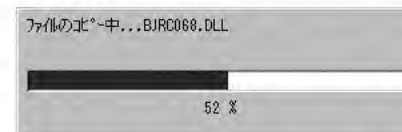

スキャナドライバをインストールしている方は、下の「プリンタをスキャナとして使うための準備」手順⑥に記載されている画面の説明もご覧ください。

- 8 以下のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。

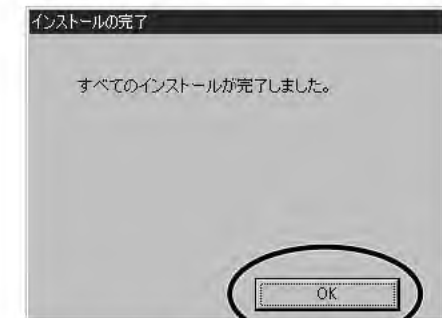

お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。この場合は、「はい」をクリックしてください。コンピュータが再起動します。

- 9 以下の画面が表示された場合は、[戻る]をクリックする。



- 10 手順⑥の画面に戻ったら、[終了]をクリックする。

これで、インストールの作業は終了です。プリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）をCD-ROMドライブから取り出してください。

プリンタドライバが正しくインストールされたか確認するには、プリンタドライバの設定画面からノズルチェックパターンを印刷してみてください。印刷のしかたについては、「基本操作ガイド」をご覧ください。

IS-22をお買い上げの方へ プリンタをスキャナとして使うための準備

別売のカラーイメージスキャナカートリッジ IS-22をお使いになる場合は、次の手順でスキャナドライバをインストールしてください（上の「9.ソフトウェアをインストールする」でプリンタドライバとスキャナドライバを一緒にインストールした方は、この操作は不要です）。

スキャナドライバは、プリンタに同梱されている、プリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）に入っているものをインストールしてください。

- 1 プリンタとコンピュータが接続されていることを確認して、コンピュータの電源を入れる。
- 2 Windowsが起動して、デスクトップが表示されたら、プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。
- 3 プリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

- 4 [ソフトウェアのインストール]をクリックする。



- 5 [IS Scan ソフトウェア]ボタンをクリックし、赤く点灯しているのを確認して[スタート]をクリックする。



ここが赤く点灯しているのを確認

- 6 インストールするものを選んで「次へ」をクリックする。

- ・[TWAINドライバだけをインストール]
TWAIN対応の画像処理アプリケーションをお使いの方は、IS Scanのみが必要となりますので、こちらを選びます。
- ・[標準インストール]
TWAIN対応の画像処理アプリケーションをお使いでない方は、IS Scanと画像読み取りソフトウェアIS Scan Plusが必要となりますので、こちらを選びます。



以降は画面の指示にしたがって、インストールを完了させてください。

これでプリンタの準備作業は終わります。印刷のしかたについては「基本操作ガイド」をご覧ください。

